PICKUP TUCK
PORTABLE CARGO ORGANIZER

Manual de Instalación

Vea un video de instalación en nuestro sitio web: www.pickuptuck.com/installation

Si tiene preguntas o inquietudes, póngase en contacto con servicio al cliente al: (855) 742-8825

Descripción de los componentes

- **A.** Conjunto del panel superior
  - B Panel superior del conductor
  - C Panel superior del pasajero
  - D Traba de seguridad (juego de 2)
  - E Puntal de soporte
  - F Manija
  - G Ajustador de altura del puntal
  - H Ajustador de altura del panel superior
- **J.** Conjunto del panel posterior/ soporte lateral
  - K Panel posterior del conductor
  - L Panel posterior del pasajero
  - M Panel lateral del conductor
  - N Panel lateral del pasajero
  - P Traba estabilizadora (Superior/Inferior)
  - R Correa de retención (juego de 2)
  - S Ajustador de altura del panel lateral (juego de 2)

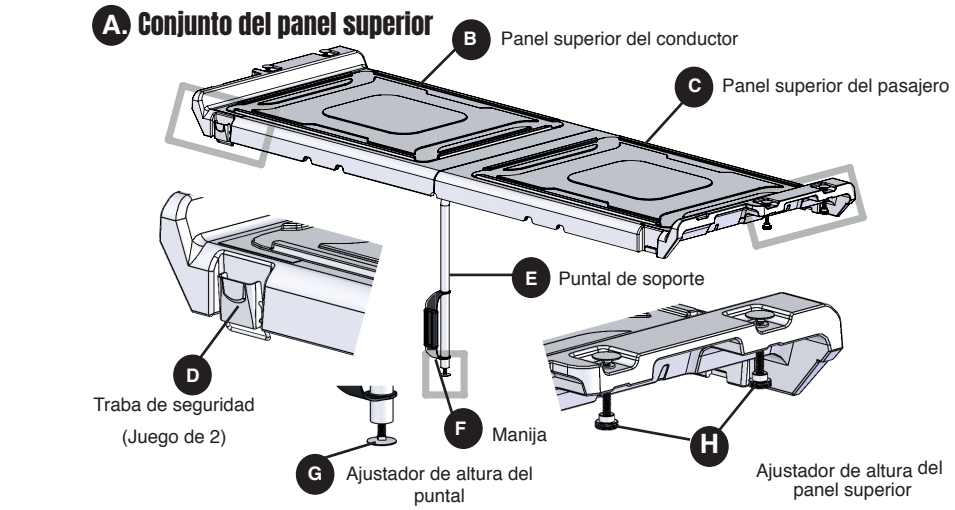

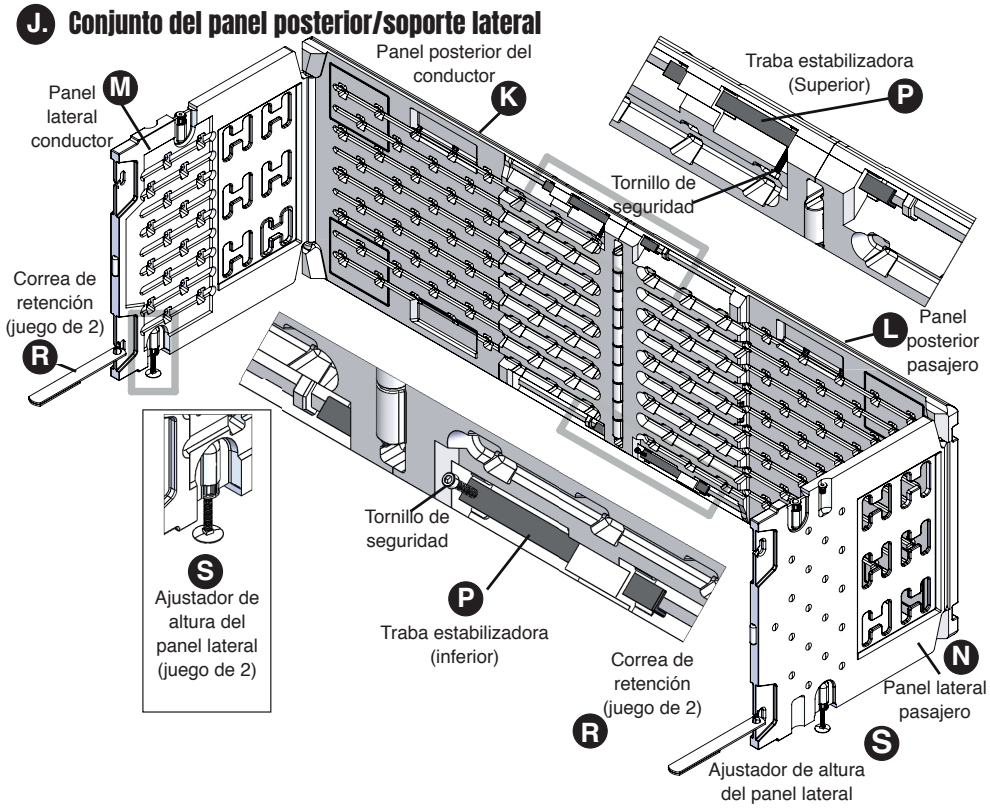

Instrucciones de instalación:

Vea el video de instalación paso a paso de las siguientes instrucciones. Visite PickupTuck.com/Installation para ver la demostración. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con el departamento de servicio.

1

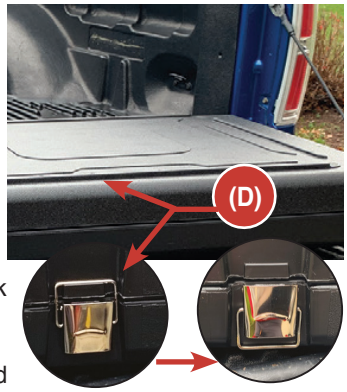

(1) Desempaque el Pickup Tuck y colóquelo en la puerta trasera de carga abierta.
(2) Abra las trabas de seguridad del panel superior **(D)**

2

(1) Abra el conjunto del panel superior **(A)**
(2) Acomode el conjunto del panel posterior/soporte lateral **(J)**.

3

(1) Abra el conjunto del panel posterior/soporte lateral **(J)**
(2) Observe las correas de retención **(R)** y las trabas estabilizadoras **(P).**

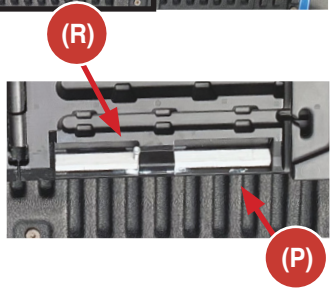

4

(1) Deslice las trabas estabilizadoras superior e inferior **(P)** hacia dentro en la bisagra central, hasta que las trabas lleguen a los topes del panel.

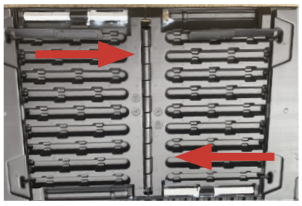

IMPORTANTE: Asegúrese de que las trabas estabilizadoras superior e inferior estén instaladas de forma segura, para evitar posible deformación.

5

(1) Empuje el conjunto del panel posterior/soporte lateral (J) a su posición en la plataforma de la camioneta y centrado de lado a lado.
(2) Coloque el panel superior del conductor **(B)** sobre el soporte lateral del conductor **(M)** y sobre el panel posterior del conductor **(K)** como se muestra.

6

(1) Coloque el panel superior del pasajero **(C)** sobre el soporte lateral del pasajero **(N)** y sobre el panel posterior del pasajero **(L)** como se muestra.
(2) Empuje hacia abajo la bisagra central, asegurándose que los extremos del conjunto del panel superior **(A)** estén firmes debajo de los canales laterales de la plataforma de la camioneta.

(1) Gire hacia abajo el puntal de soporte (E) y centre el conjunto del panel superior **(A)** sobre el conjunto del panel trasero/soporte lateral **(J)**.
(2) Empuje/enganche el puntal de soporte (E) a través de la ranura del conjunto del panel posterior/soporte lateral **(J)**.

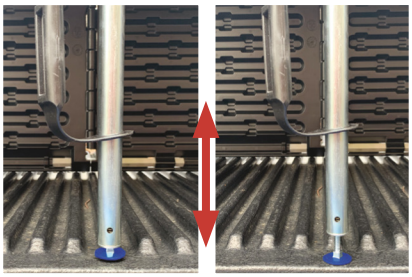

(1) Ajuste el puntal de ajuste de altura **(G)** según sea necesario para asegurar de que el conjunto del panel superior **(A)** esté nivelado adelante y atrás, en relación con la plataforma de la camioneta.

(1) Gire el panel lateral del conductor **(M)** hacia adentro para permitir el acceso a los ajustadores de altura del panel superior **(H)** como se muestra. Asegúrese de que el ajustador de altura del panel lateral **(S)** esté en la posición más alta y descansando sobre la canaladura de la plataforma de la camioneta.
(2) Adecue los ajustadores de altura del panel superior**(H)** hacia arriba, hasta que se acoplen cómodamente debajo de los canales de la pared lateral de la plataforma de la camioneta.
(3) Repita los pasos anteriores para el lado del pasajero.

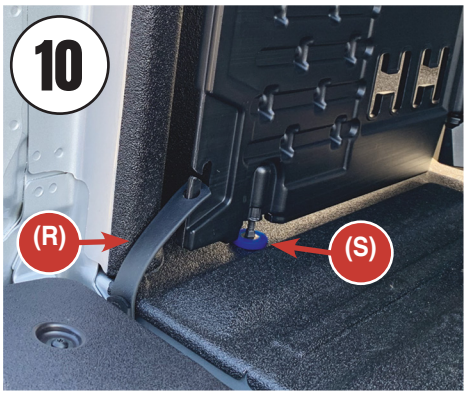

(1) Gire el panel lateral del conductor **(M)** hacia afuera hasta la pared lateral de la plataforma de la camioneta, como se muestra. Adecue los ajustadores de altura del panel lateral**(S),** asegurando un ajuste perfecto entre los canales de la pared lateral de la plataforma de la camioneta y el piso de la plataforma.
(2) Coloque la correa de retención **(R)** de forma segura en la ranura entre el piso de la plataforma de la camioneta y la puerta trasera de carga.
(3) Repita los pasos anteriores para el lado del pasajero.

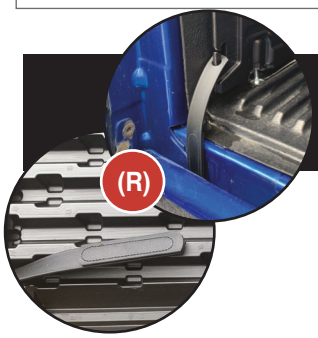

IMPORTANTE: Las correas de retención (R)) deben estar fijas firmemente a los paneles laterales (M) y (N) y deben pasar entre la ranura de la puerta trasera de carga/plataforma de la camioneta, para evitar un posible desplazamiento hacia la cabina de la camioneta.

Vea el video de instalación paso a paso en PickupTuck.com/Installation o,

si tiene más preguntas, póngase en contacto con el departamento de servicio.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Vea el video de instalación paso a paso en **www.PickupTuck.com/Installation** o si tiene más preguntas, póngase en contacto con el departamento de servicio.

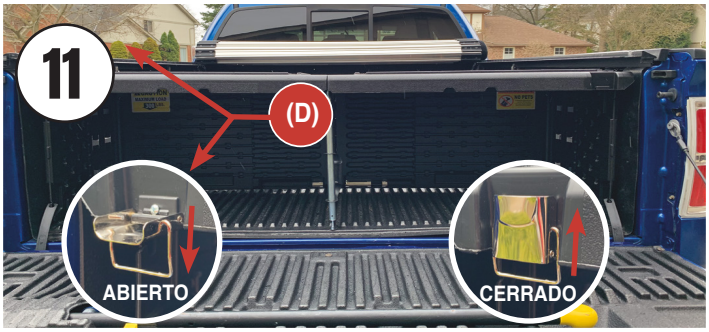

(1) Asegúrese de que el Pickup Tuck esté bien asentado hacia atrás en la plataforma de la camioneta (las partes del extremo del panel superior firmemente ajustados contra los canales de la pared lateral de la plataforma de la camioneta).
(2) Bote las trabas de seguridad (D) en el panel superior hacia arriba y en forma recta, y cierre la puerta de carga trasera.

(1) Compruebe que el conjunto del panel superior (A) esté al ras con la puerta de carga trasera. Esto reducirá la posibilidad de que el aire de retorno empuje la unidad hacia adelante a la cabina.

ADVERTENCIA:

ES NECESARIO QUE UN ADULTO HAGA LA INSTALACIÓN

- No transporte mascotas en el compartimento de carga
- Carga máxima de 300 libras (136 kg)
- Asegúrese de que las trabas estabilizadoras superior e inferior estén instaladas firmemente, para evitar cualquier posible deformación.
- Las correas de retención (R)) deben estar fijas firmemente a los paneles laterales (M) y (N), y deben pasar entre la ranura de la puerta de carga trasera/ plataforma de la camioneta para evitar un posible desplazamiento hacia la cabina de la camioneta.

GARANTÍA LIMITADA

TSP Enterprises, LLC garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en materiales o mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra (se requiere el recibo de venta con fecha como prueba de compra). Los únicos recursos cubiertos en esta garantía serán el reemplazo de la pieza defectuosa o el reemplazo del producto, a elección exclusiva de TSP Enterprises, LLC. Esta garantía no cubre el abuso, accidente, problemas estéticos como decoloración o raspaduras por el uso normal o cualquier otra causa que no surja de defectos en el material y la mano de obra.

Para obtener información sobre el servicio de garantía o piezas de repuesto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

PICKUP TUCK
PORTABLE CARGO ORGANIZER

NÚMERO GRATUITO DE SERVICIO AL CLIENTE:
(855) 742-8825
PO Box 359 • 3930 Bessemer Road,
Coloma, MI 49038
Correo electrónico: info@pickuptuck.com

www.pickuptuck.com

Patente de los EE. UU. n.° 10,625,687